


# Montážní návod Sprchový panel ORSP-YMSV

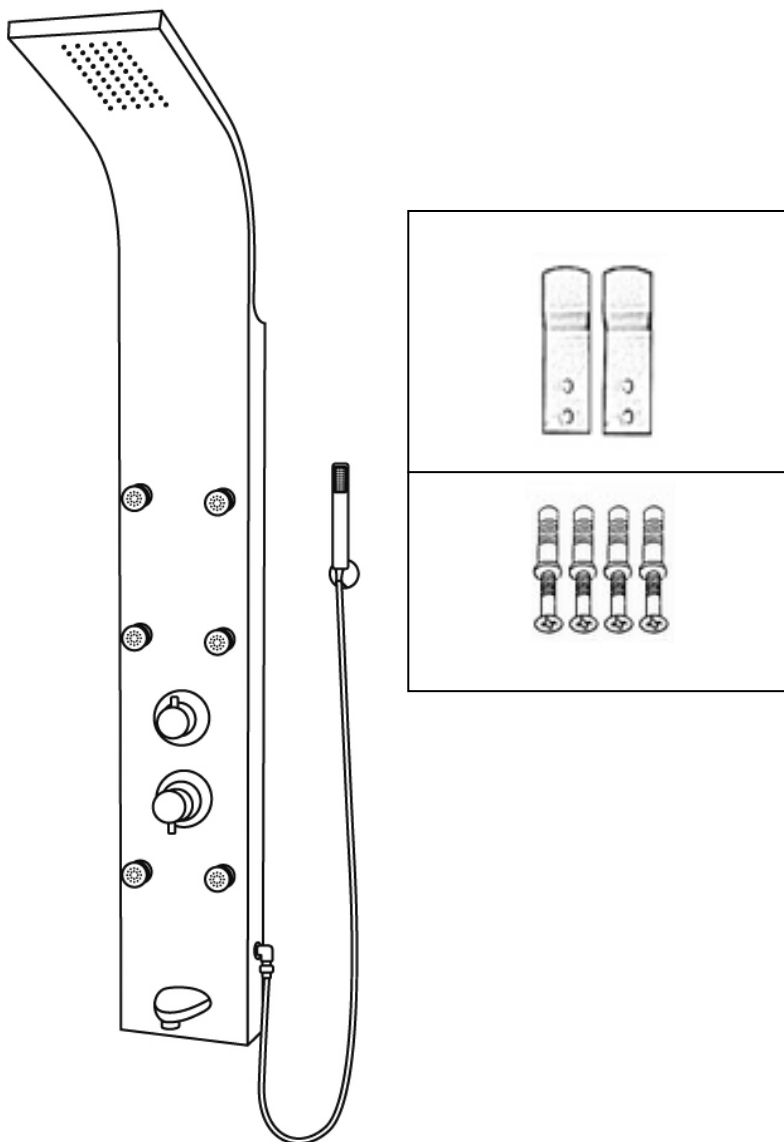

Vážený zákazníku!

Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich produktů.

Naše sprchové panely se odlišují principiálně od jiných běžných produktů na trhu. Zakládají se na jedinečném sladění funkce a tvaru, které jim zabezpečuje charakteristický a sympatický vzhled a kterým se výrazně odlišují od konkurenčních produktů. Neobvyklý je rovněž speciální používaný materiál: vysoce kvalitní eloxovaný hliník.

Naše sprchové panely jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a zkušeností. Při výběru materiálu jsme dávali pozor na jeho nejvyšší a trvalou kvalitu, abychom zajistili perfektní obsluhu a abychom Vám nabídli produkt, který umocní Váš každodenní dobrý zdravotní stav. Aby se zaručila dlouhodobá funkčnost Vašeho nového produktu, dodržujte prosím přiložený montážní návod.

Děkujeme Vám ještě jednou za zakoupení našeho produktu s dlouhou životností a jsme Vám kdykoli při všech dotazech ohledně Vašeho sprchovacího panelu nebo závěsné sprchy k dispozici.


## **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

MONTÁŽ NA STĚNU (viz obr. 2)


- 1) Zvolte ideální výšku (viz obr. 3) pro umístění upevňovacího materiálu; vyznačte otvory fixem, vyvrtejte 8 mm vrtákem a zasuňte hmoždinky do otvoru a našroubujte upevňovací materiál.  
Vzdálenost mezi díly upevňovacího materiálu je závislá na modelu.
- 2) Připojte sloup nebo panel k přívodu vody a dbejte na to, aby byla nerezová, červeně označená pružná hadice správně připojena na potrubí teplé vody (normálně na levé straně) a modře označená vodovodní hadice správně na potrubí studené vody.
- 3) Zavěste sprchový panel na stěnu a dbejte na to, aby pružné hadice nebyly skřípnuté nebo příliš ohnuté, aby to nebránilo volnému přívodu vody.

## OBSAH:

- A) Sprchový panel
- B) 2 ks upevňovací materiál
- C) 4 ks šroubu M5x20 se zápusťnou hlavici
- D) 4 ks hmoždinky průměr 8 mm

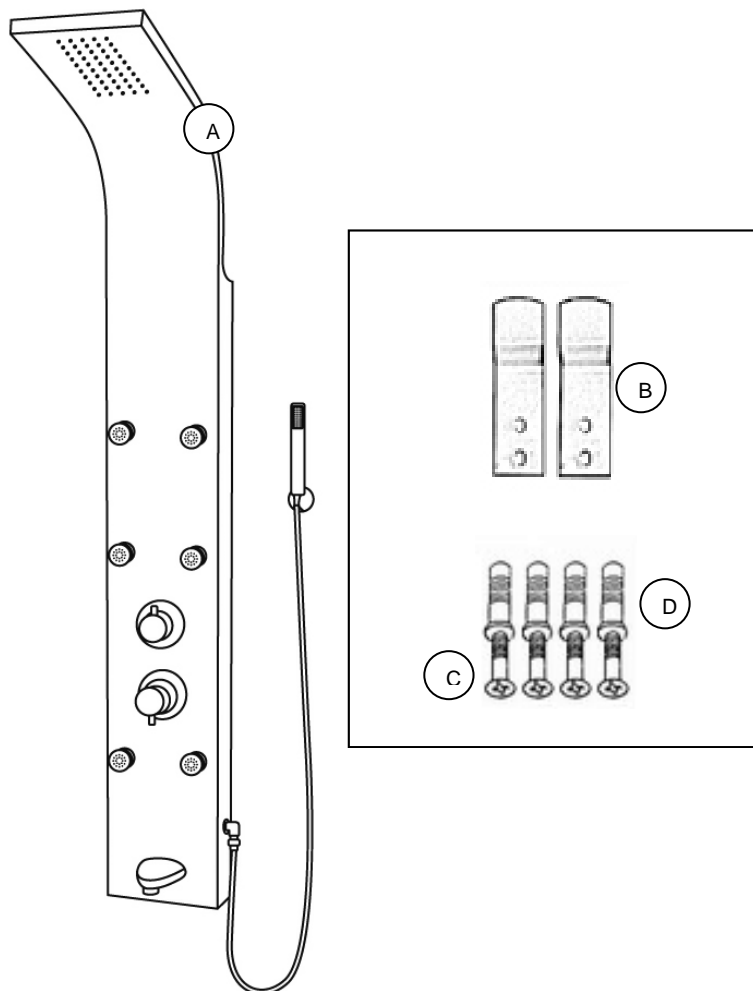


K montáži potřebujete:

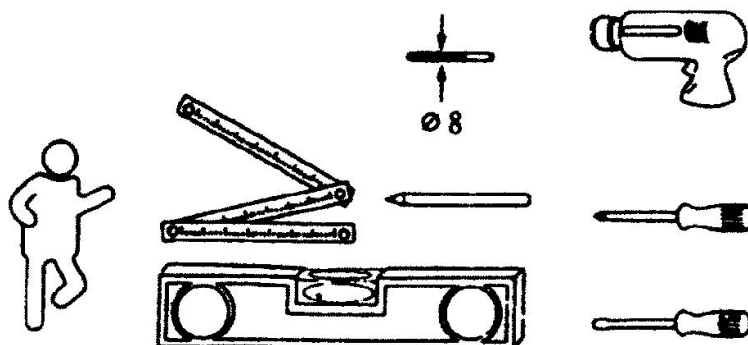

## Montáž na stěnu

Obr. 2

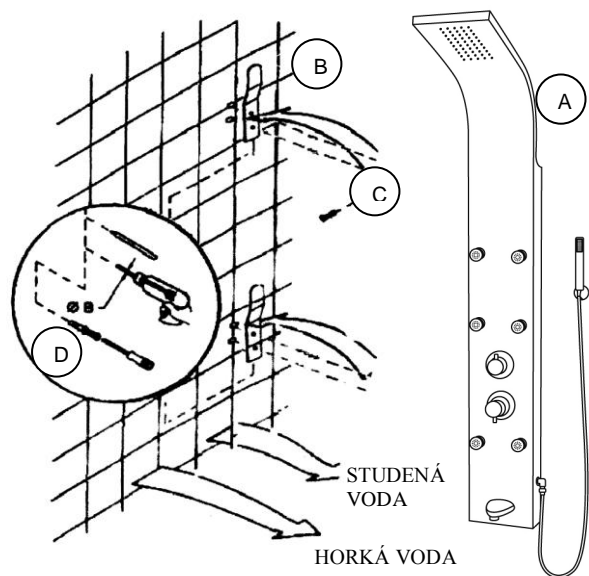


## PŘÍKLADY NA MONTÁŽ PODLE VÝŠKY UŽIVATELE

V montážním návodu se vychází z průměrné výšky uživatele 170 cm. Při nutné změně průměrné výšky se tato musí příslušným způsobem zohlednit při celkové výšce (celková výška = HT)

Příklad: Výška uživatele 178 cm (= 8 cm nad průměrnou výškou). Nová celková výška podle obrázku = 201 cm + 8 cm = 209 cm.


Příklad 2: Výška uživatele 165 cm (5 cm pod průměrnou výškou). Nová celková výška podle obrázku = 201 cm - 5 cm = 196 cm.

Obr. 3

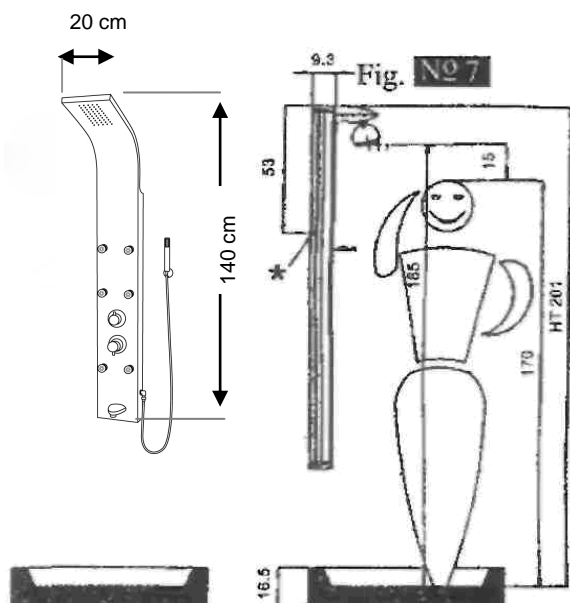

## Příklady montáže v nové koupelně



Vzdálenost (rozteč) mezi oběma potrubními přípojkami  
7-15 cm  
v závislosti na modelu

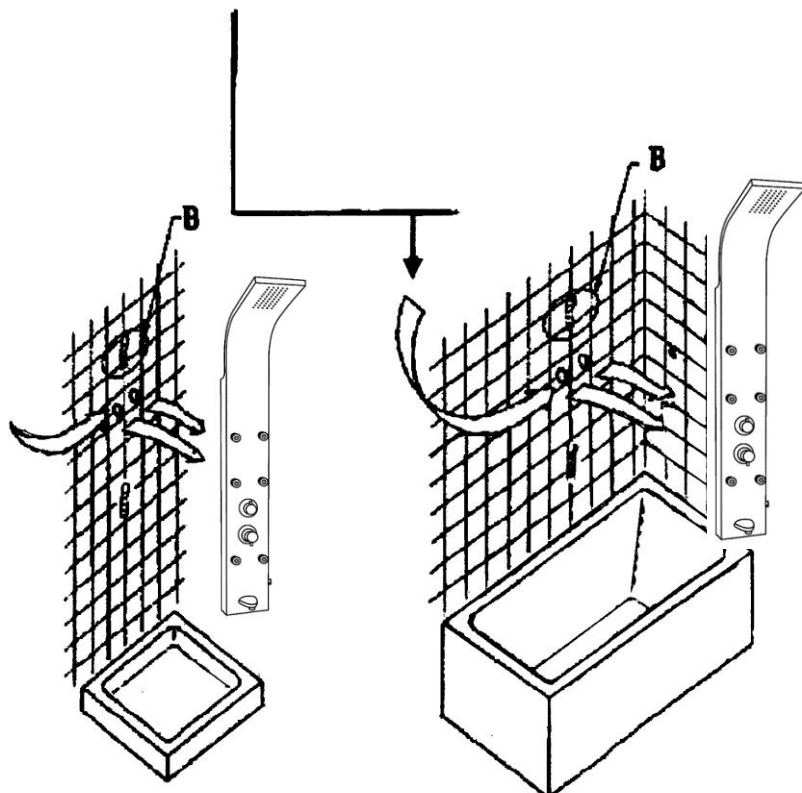


Montáž na stěnu

## Příklady montáže v renovovaných koupelnách

Příklad nové montáže panelu

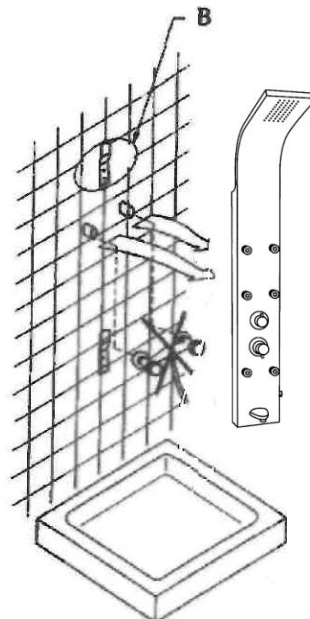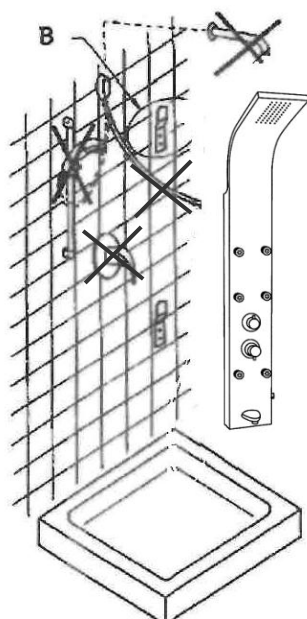

Příklad nové montáže nad vanu

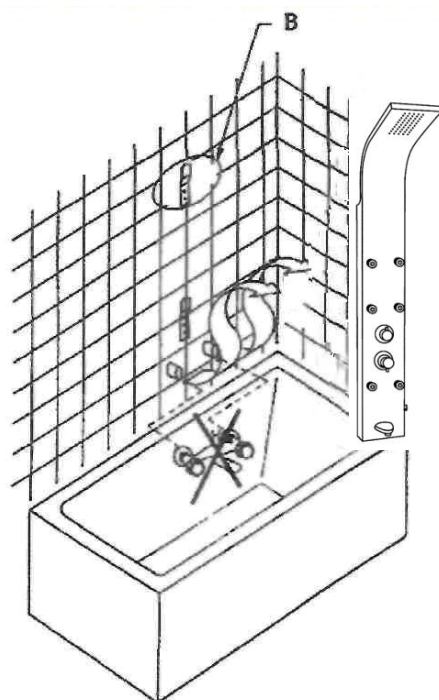

**Dovozce:**

EISL SANTÄR GMBH  
Mattseer Landesstraße 8  
5101 Bergheim b. Salzburg  
Austria

**SERVIS EISL CECHY+MORAVA-SLOVENSKO**

Jiri Zdenek: 608-028 114  
serviseisl@seznam.cz

Evzen Cahoj: 602-520-277  
Koupelna.revos@seznam.cz